

เครื่องพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชัน Samsung - วิธีสแกนโดยใช้ Easy Document Creator

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณดาวน์โหลดและติดตั้ง **Easy Printer Manager** และ **Easy Document Creator** ก่อนที่จะสแกนจากเครื่องพิมพ์


หากต้องการดาวน์โหลด **Easy Printer Manager** หรือซอฟต์แวร์การสแกน **Easy Document Creator** ให้ไปที่ [Software and Drivers](#) (ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) จากนั้นพิมพ์รุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณลงในช่องข้อความการค้นหาซอฟต์แวร์การสแกนจะอยู่ในแท็บ Software (ซอฟต์แวร์)

ใช้คุณสมบัติการสแกนใน Easy Document Creator


หากต้องการสแกนโดยใช้ Easy Document Creator ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการติดตั้งไดรเวอร์การพิมพ์และการสแกนล่าสุดแล้ว
หากต้องการตรวจสอบไดรเวอร์การสแกนเวอร์ชันล่าสุดให้ไปที่ [Software and Drivers](#) (ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์)
2. บนแถบงานของ Windows ให้คลิกขวาที่ไอคอน **Easy Printer Manager** () แล้วเลือก **Easy Printer Manager**
หากไม่พบไอคอนดังกล่าวบนเดสก์ท็อปของคุณ ให้เปิดไอคอนที่ซ่อนไว้

รูปภาพ 1: Samsung Easy Printer Manager

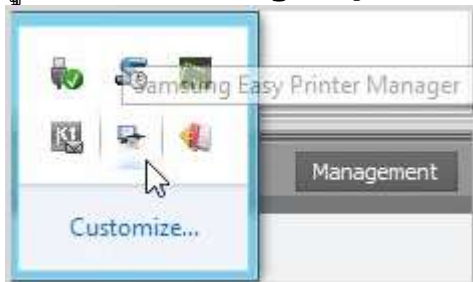

รูปภาพ 2: การเลือก Samsung Easy Printer Manager

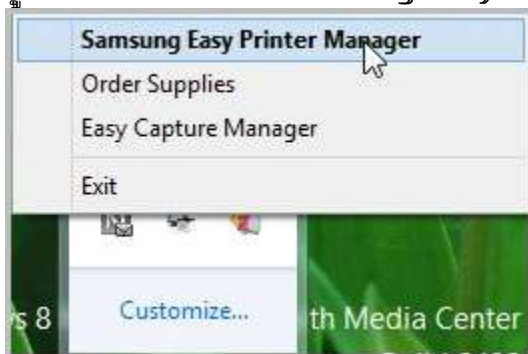

3. เลือกเครื่องพิมพ์จากแผงหน้าจอทางด้านซ้ายใน **Easy Printer Manager** จากนั้นเลือกตัวเลือกการสแกนในส่วน **Quick Links** (ลิงก์ด่วน)

บันทึก หากหน้าจอ **Easy Document Creator** ไม่เปิดขึ้นมาให้ไปที่ [Software and Drivers](#) (ซอฟต์แวร์และไดรเวอร์) เพื่อดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด

รูปภาพ 3: ลิงก์ด่วน



4. คลิกที่ไอคอนสแกน เพื่อแก้ไขการตั้งค่าขณะสแกนรูป


บันทึก หากไม่พบชื่อเครื่องสแกนที่บริเวณล่างซ้ายของ **Easy Document Creator** ให้คลิก **Search** (ค้นหา) เพื่อค้นหาเครื่องสแกนใด ๆ ก็ตามที่อยู่เชื่อมต่ออยู่

รูปภาพ 4: Easy Document Creator




5. เลือกตัวเลือกตามชนิดของกระดาษที่สแกน


รูปภาพ 5: ชนิดการสแกน

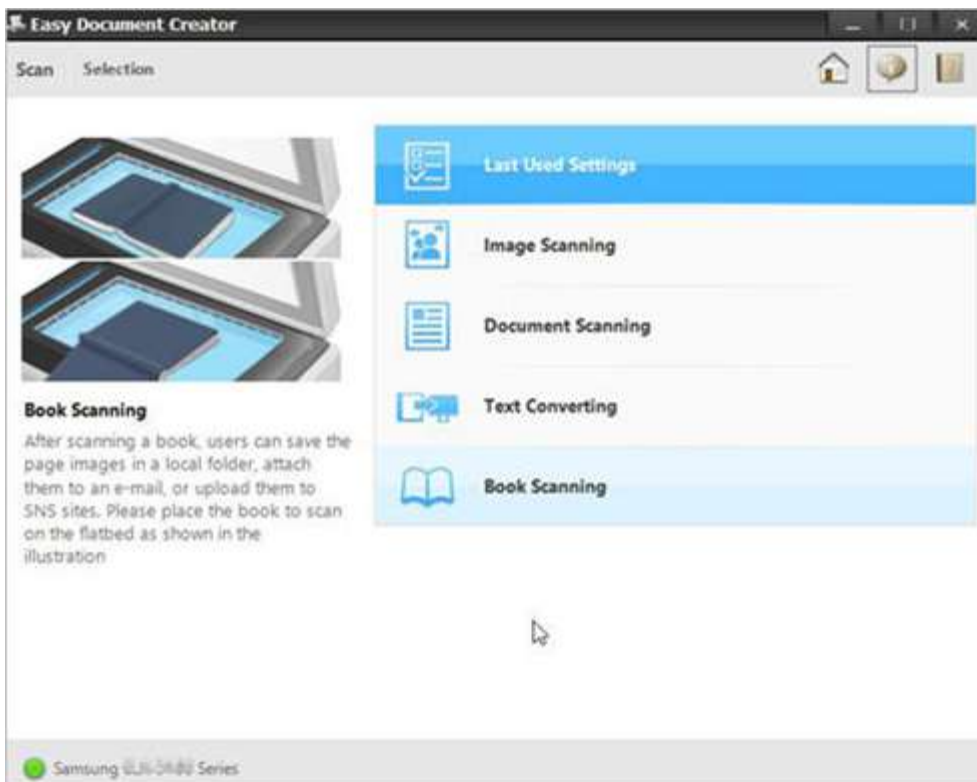

หลังจากเลือกตัวเลือกแล้ว รูปที่สแกนไว้ล่วงหน้าจะปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลือกการตั้งค่า
 รูปภาพ 6: รูปที่สแกนไว้ล่วงหน้า

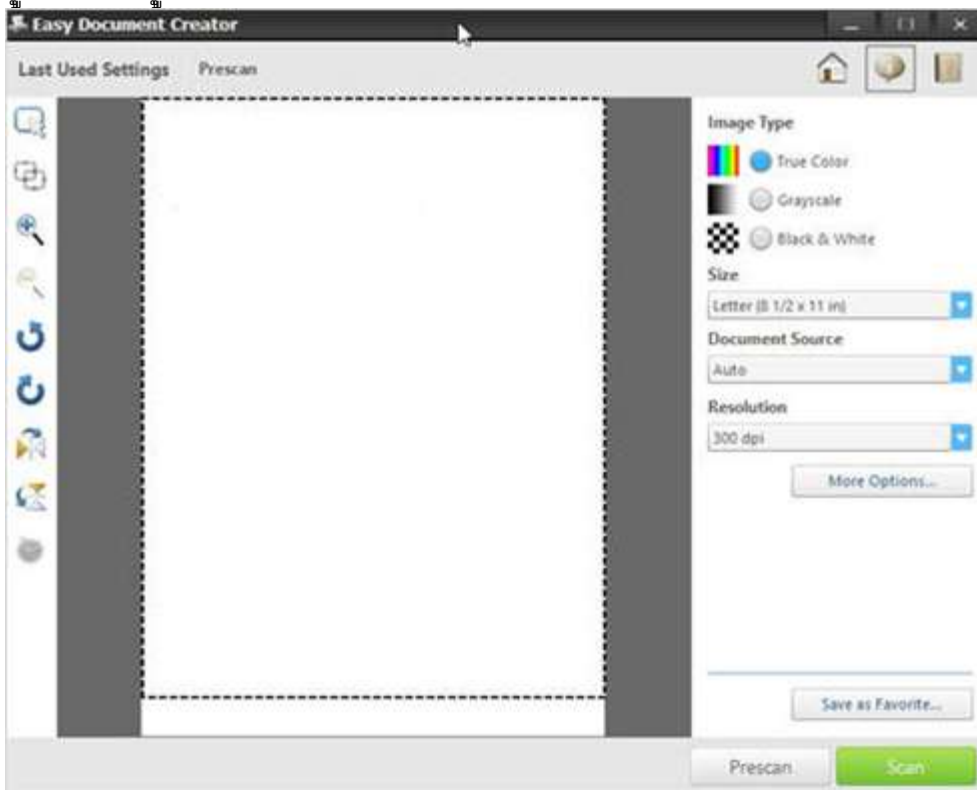


6. เลือกตัวเลือกขนาดกระดาษจากรายการรอปดาวน์ **Size** (ขนาด)
 รูปภาพ 7: เลือกขนาด

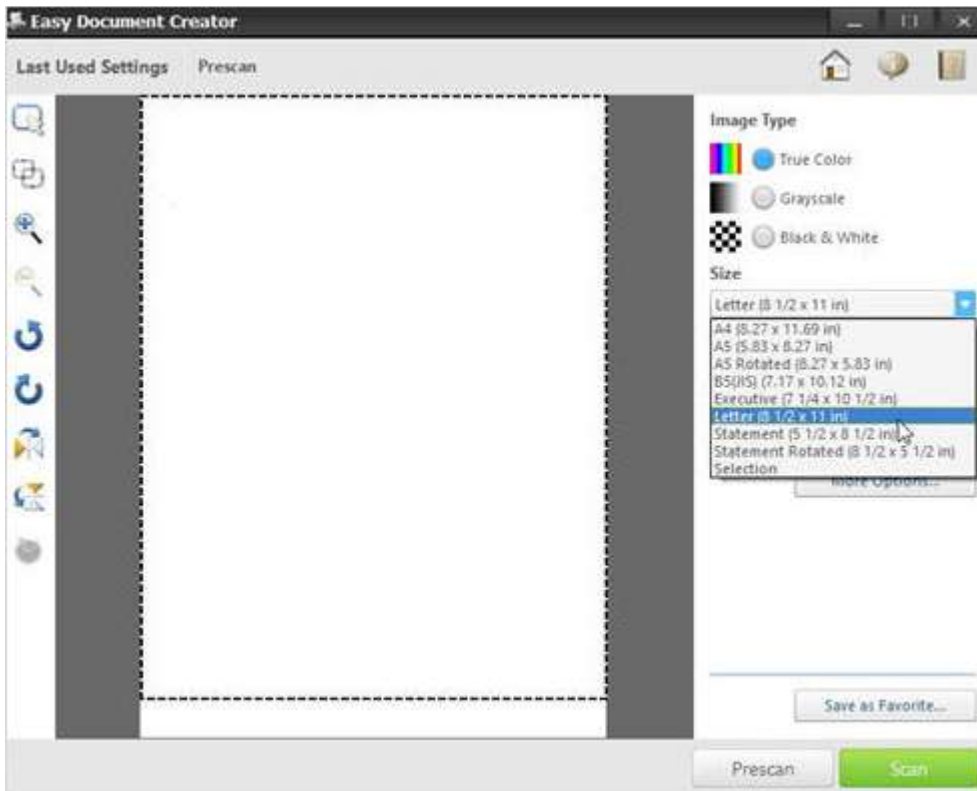

7. เลือกตัวเลือกต้นทางเอกสารจากรายการดรอปดาวน์ **Document Source** (ต้นทางเอกสาร)


- อัดโนมิตี
- แฟลทเบด
- ADF

รูปภาพ 8: การเลือกต้นทางเอกสาร

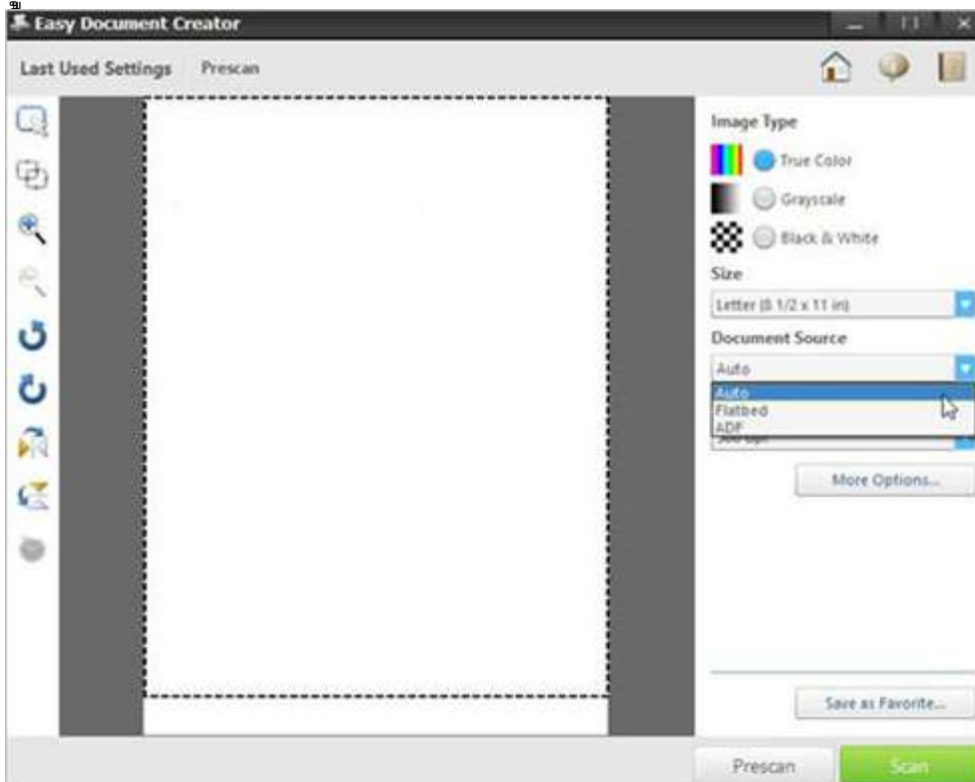

8. เลือกตัวเลือกความละเอียดจากรายการดรอปดาวน์ **Resolution** (ความละเอียด)
ตัวเลือกเริ่มต้นคือ 300 dpi

รูปภาพ 9: การเลือกความละเอียด

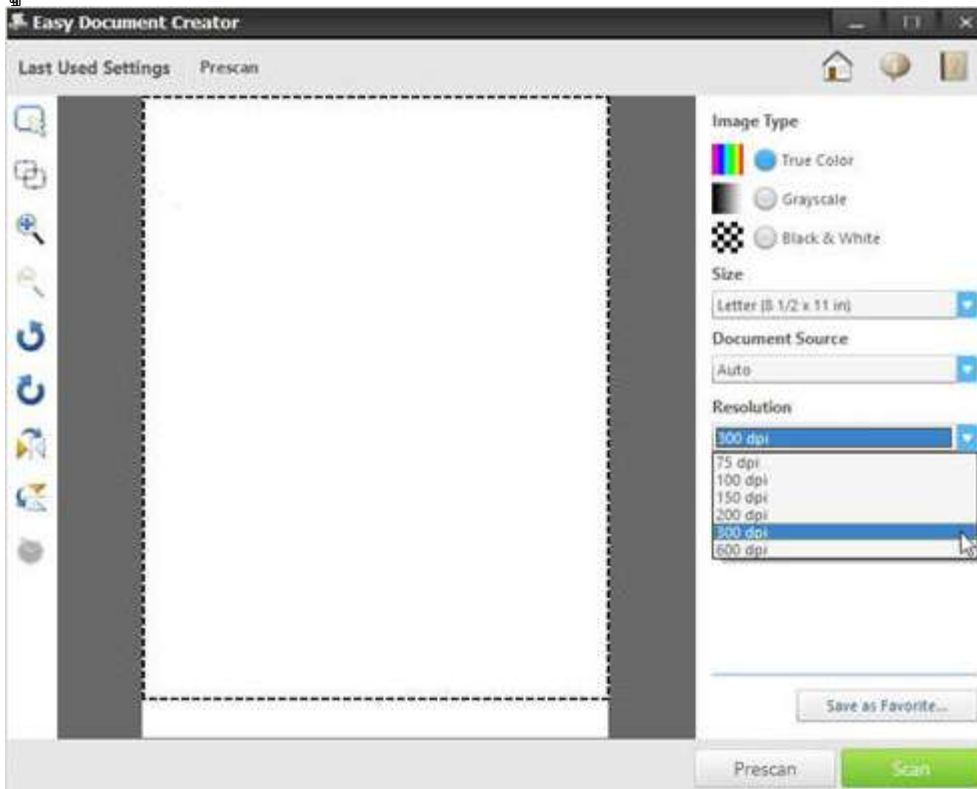


9. คลิกที่ **More Options** (ตัวเลือกเพิ่มเติม) เพื่อปรับรูปที่สแกน จากนั้นคลิก **Scan** (สแกน)

รูปภาพ 10: ตัวเลือกอื่น ๆ




หลังจากสแกนรูปแล้วให้แก้ไขการตั้งค่าเพื่อบันทึกไฟล์


รูปภาพ 11: ตัวเลือกการตั้งค่าไฟล์

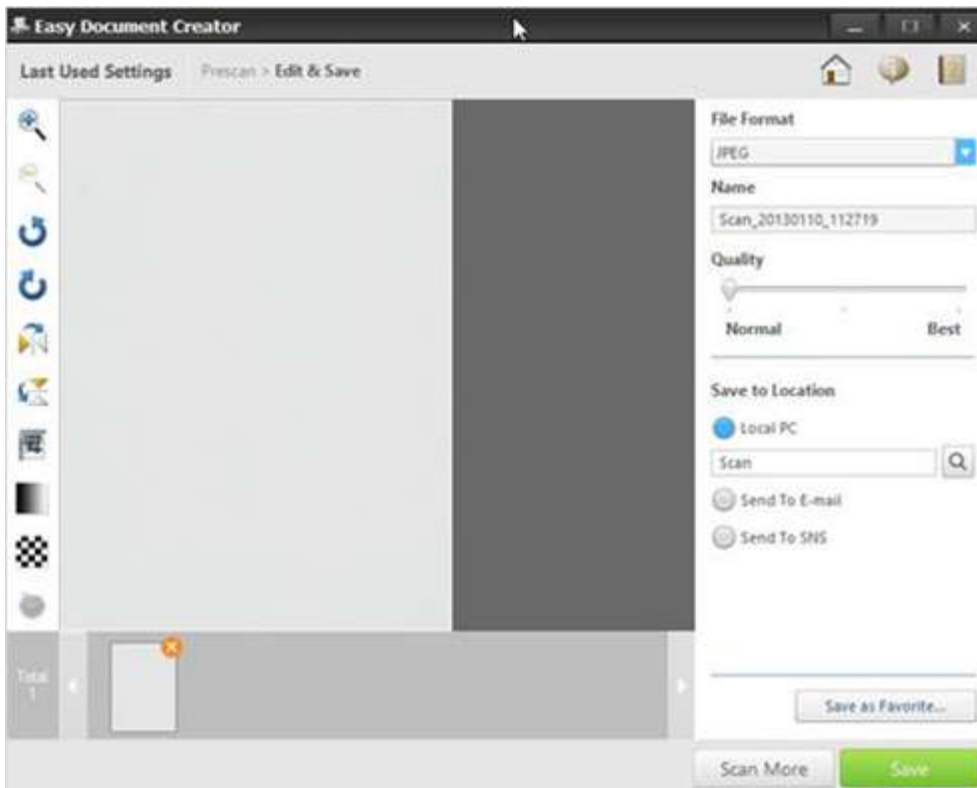


10. เลือกรูปแบบไฟล์จากรายการดรอปดาวน์ **File Format** (รูปแบบไฟล์) จากนั้นพิมพ์ชื่อไฟล์ลงในกล่องข้อความ
รูปภาพ 12: รูปแบบไฟล์

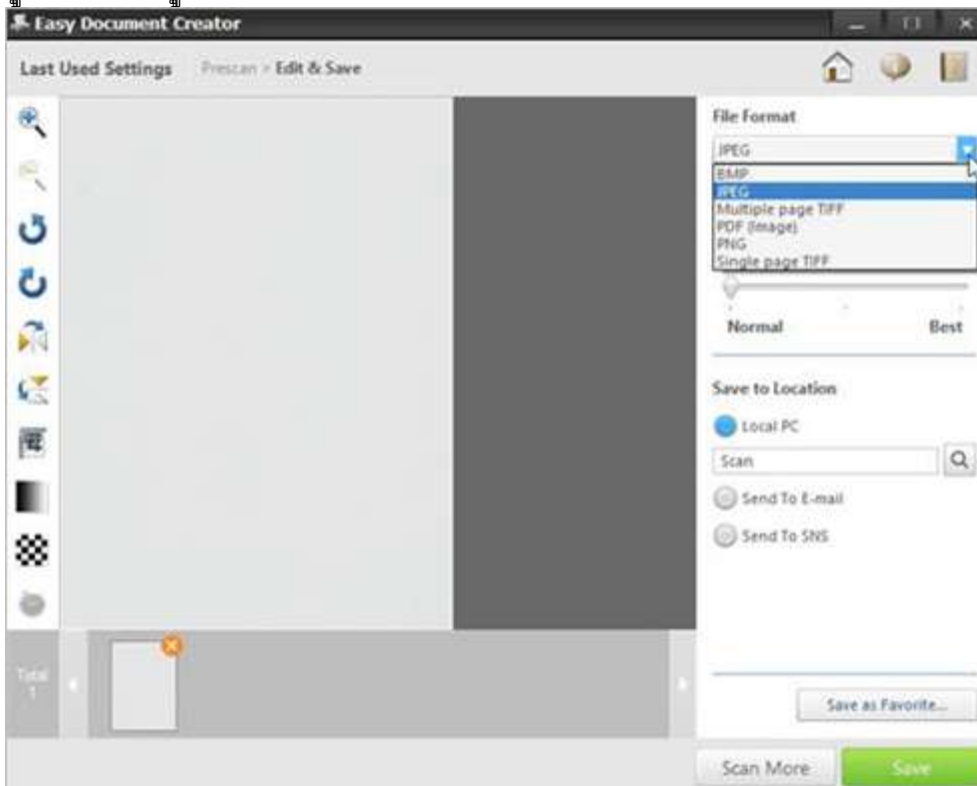

11. ใน **Save to Location** (บันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้ง) คลิกที่แว่นขยายเพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะบันทึกไฟล์
รูปภาพ 13: บันทึกลงในตำแหน่งที่ตั้ง

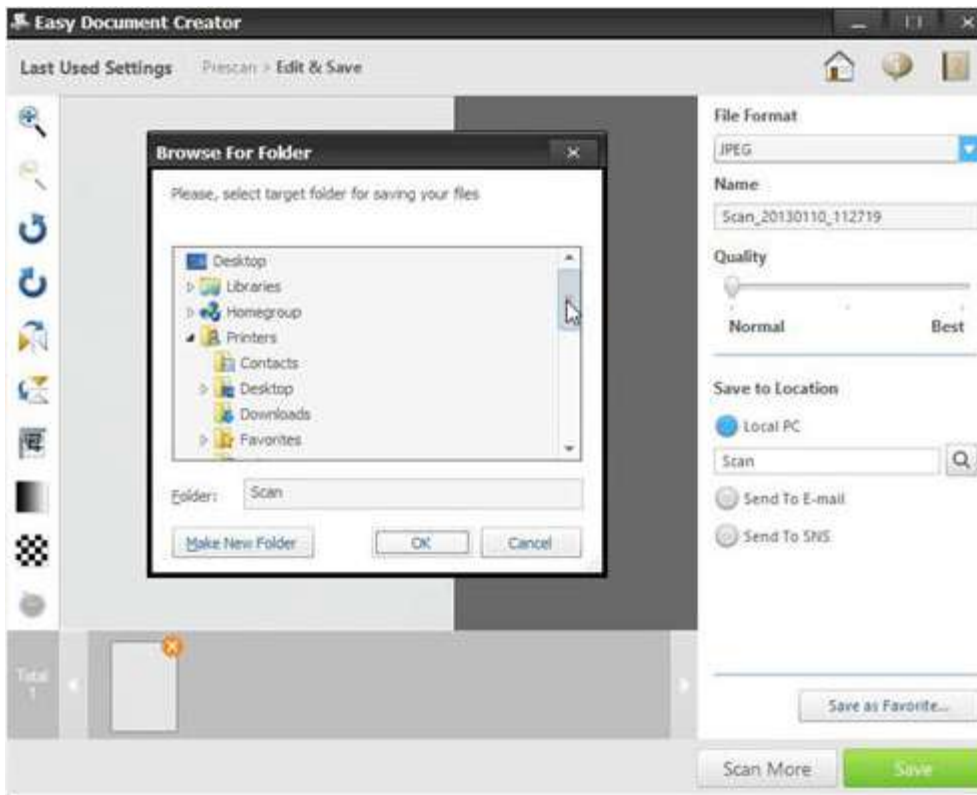

12. หลังจากแก้ไขตัวเลือกแล้ว คลิก **Save** (บันทึก)
 เมื่อมีหน้าต่างปรากฏขึ้น ให้คลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:
No (ไม่ใช่): หากต้องการบันทึกไฟล์ครั้งเดียว
 หรือ
Yes (ใช่): หากต้องการบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งอื่น
รูปภาพ 14: ตัวเลือกการบันทึกไฟล์ไปยังตำแหน่งที่ตั้ง

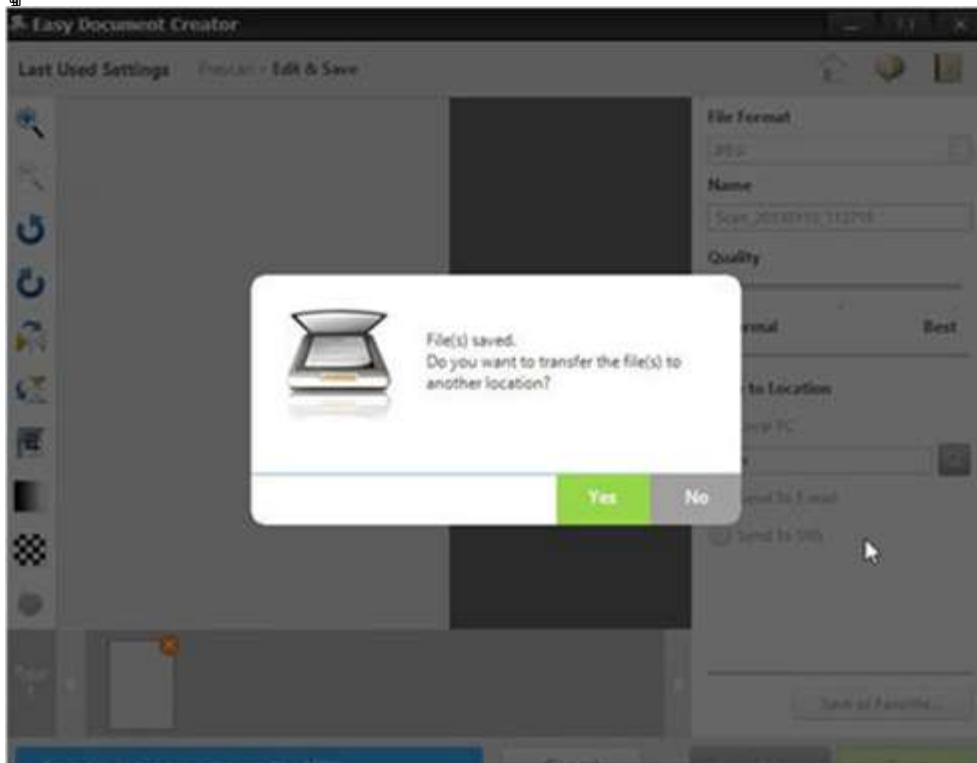

หน้าจอ **Easy Document Creator** จะปรากฏขึ้นหลังจากเลือกตัวเลือก **No** (ไม่ใช่) คลิกที่ปุ่มออก (X) บริเวณด้านขวาบนของหน้าจอ เพื่อออกจาก **Easy Document Creator**

รูปภาพ 15: ออกจาก Easy Document Creator

